

Painel WiFi Sauna a Vapor

Este manual deve ser lido atentamente e todas as orientações dele constantes devem ser cuidadosamente seguidas. Havendo quaisquer tipos de dúvidas, entre imediatamente em contato com a Impercap Saunas.

Importante: Os produtos fornecidos pela Impercap Saunas devem ser instalados por um técnico qualificado ou com a sua supervisão.

INSTALAÇÃO:

- A ligação elétrica do equipamento deverá ser feita por alguém capacitado.
- Do painel sairá quatro cabos identificados.
- A ligação elétrica do painel deve ser feita respeitando as cores.
- Os cabos pretos 1mm (entrada 220V), deverão ser ligados na alimentação 220V.
- Os cabos amarelos (Amarelo máquina) deverão ser ligados nos amarelos que saem da máquina.
- O equipamento não pode ser instalado dentro do ambiente.
- **Passar somente a haste do bulbo capilar para a parte interna da sauna na altura máxima de 1,50 metros com no mínimo 1 metro de distância da saída de vapor.**

OBS.: Calafetar a perfuração onde é passado o bulbo para evitar que a umidade entre no painel. (Ex. silicone)

INSTRUÇÕES DE CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO


1) Etapas de rede de telefonia móvel:

Antes de configurar o WIFI, certifique-se de que seu telefone esteja conectado ao WIFI de 2,4 GHz.


1. Use seu celular para escanear o QR Code abaixo para baixar o "Smart Life".



2. Abra o aplicativo Smart Life e clique em ``Adicionar Dispositivo`` como é mostrado abaixo.

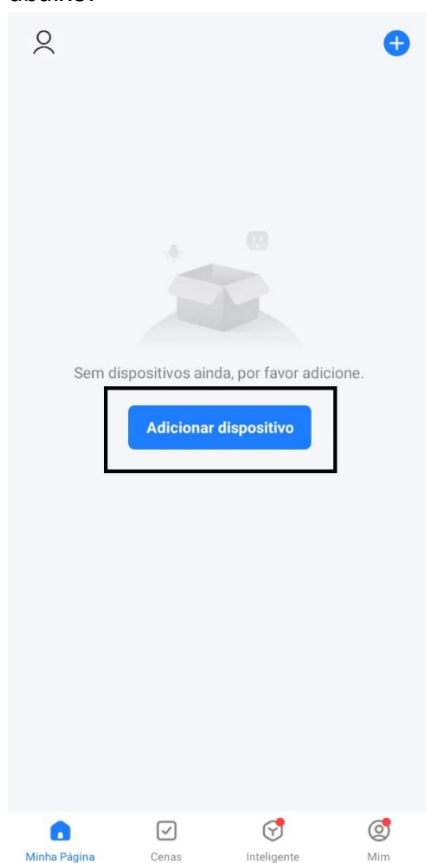

3. Depois clique em ``Eletrodoméstico p...`` e procure ``Termostato (Wifi)`` como é mostrado abaixo.

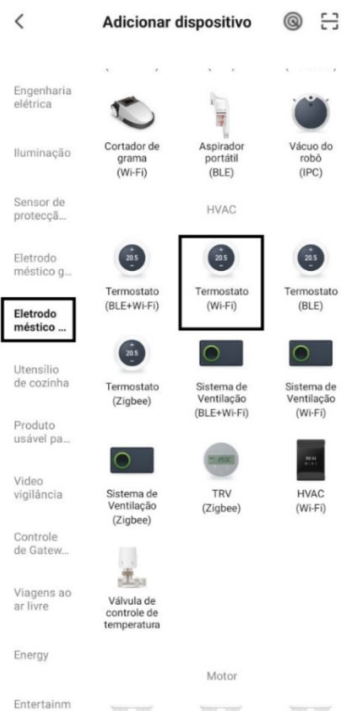

4. Entre com a senha WIFI, e clique em ``Proximo`` conforme abaixo.



Selecione uma rede Wi-Fi de 2.4 GHz e digite a senha.

Se seu Wi-Fi for de 5 GHz, configure-o para 2.4 GHz antes de continuar. [Método comum de configuração de roteador](#)



5. Com o painel ligado, pressione as teclas “cima e baixo” (fig1) simultaneamente até aparecer o símbolo de Wi-Fi no canto superior direito (fig2)



6. Em seguida, pressione a tecla “cima” e observe se o símbolo do Wi-Fi no painel está piscando

7. Clique no botão “Confirme se o indicador está piscando...”

×

Reinicie o dispositivo



Pressione o botão REDEFINIR por 5 s até que o indicador pisque (sujeito às instruções do manual do usuário).


Confirme se o indicador está piscando...

Redefinir dispositivo passo a passo

8. Clique em ``Pisca Rápido``, conforme mostrado abaixo.



9. O aplicativo entrará na busca de dispositivos e no modo de conexão é como mostrado abaixo.

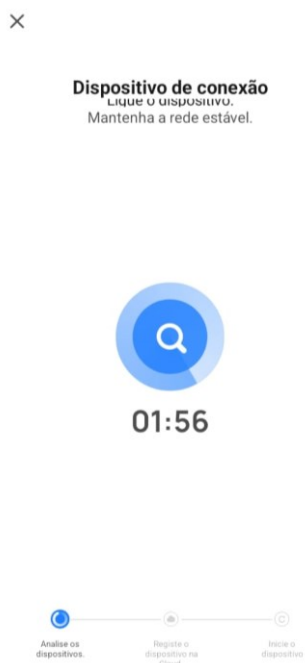


10. Quando o celular adicionar a conexão do dispositivo com sucesso, clique no botão ``+``, logo em seguida clique em ``Concluído`` conforme mostrado abaixo.

IMPERCAP SAUNAS - R. EMINIC MALAYASI, 110 - PRES. ALTINO, OSASCO - SP, 06216-140

PABX: (11) 3685-3015 / 3683-8319 - SITE: WWW.IMPERCAP.COM.BR -


E-MAIL: IMPERCAP@IMPERCAP.COM.BR



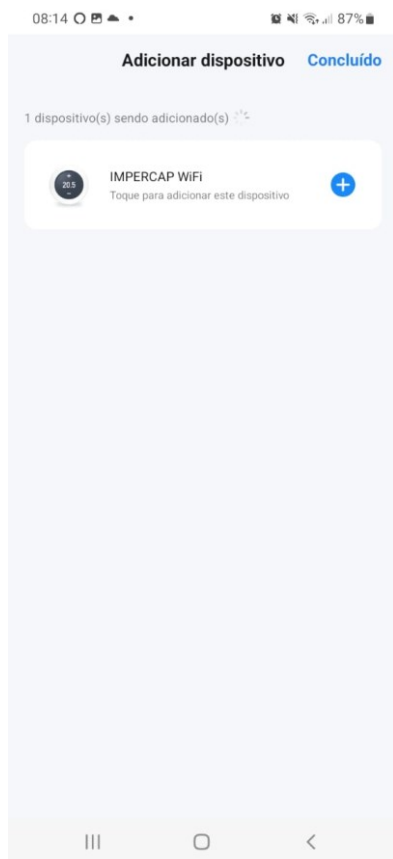

2) Instruções de compartilhamento de dispositivos:

1. Clique em no ícone na parte superior direita da tela como mostrado abaixo.

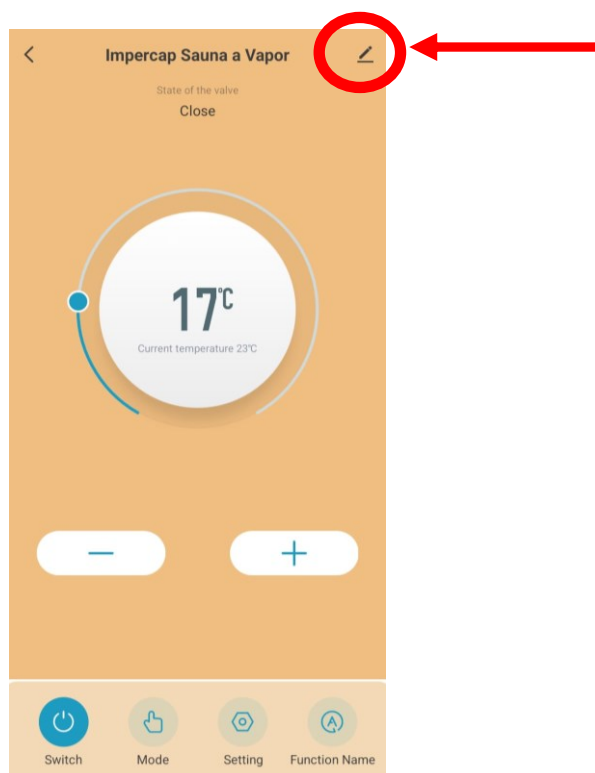


IMPERCAP SAUNAS - R. EMINICA MALAVASI, 110 - PRES. ALTINO, OSASCO - SP, 06216-140

PABX: (11) 3685-3015 / 3683-8319 - SITE: WWW.IMPERCAP.COM.BR -

E-MAIL: IMPERCAP@IMPERCAP.COM.BR

2. Clique em "Partilhamento de Dispositivos" conforme mostrado abaixo.

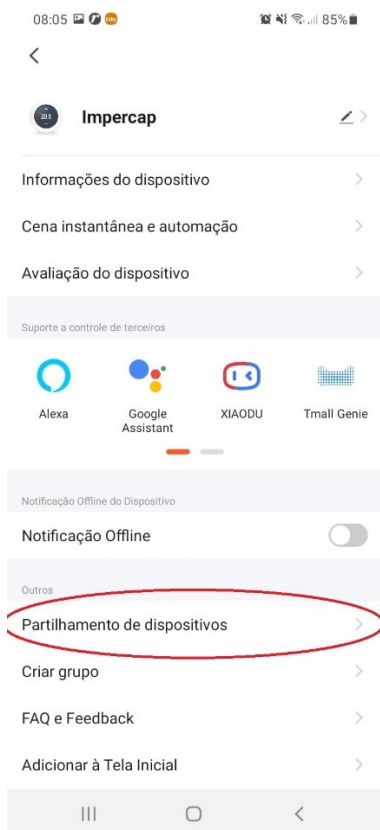

3. Clique em "Adicionar Partilha" conforme mostrado abaixo.



4. Em seguida você deve escolher se irá enviar o link por mensagem ou se irá copia-lo para a área de transferência.



Recomendações importantes:

- Ao terminar de usar o equipamento, sempre deixar em o painel em modo OFF. O desligamento da máquina pode ser feito através do botão no painel ou remotamente a qualquer distância através do smartphone.
- É importante que a instalação do painel seja feita sempre do lado externo da sauna.
- O painel não pode ser instalado no tempo sem proteção adequada.
- Ao acabar a energia, desarme o disjuntor da máquina para a mesma não voltar em funcionamento ao retornar a energia.

Instruções de segurança e recomendações:

- Para total funcionamento remoto do aparelho e das cenas criadas pelo cliente, é necessário que o WiFi residencial em que o painel está conectado, fique ligado integralmente e o mais próximo possível do painel.

Timer Regressivo:

- A máquina irá de fábrica com um sistema de proteção chamado “Timer Regressivo” que funcionará da seguinte forma:

IMPERCAP SAUNAS - R. EMINICA MALAVASI, 110 - PRES. ALTINO, OSASCO - SP, 06216-140

PABX: (11) 3685-3015 / 3683-8319 - SITE: WWW.IMPERCAP.COM.BR -

E-MAIL: IMPERCAP@IMPERCAP.COM.BR



Saunas



Caso a máquina fique ligada por 5 horas diretas, a fonte cortará a alimentação para a máquina. O reset para voltar a funcionar normalmente será feito através do disjuntor da seguinte forma: desarme o disjuntor, aguarde 10 segundos e arme novamente. O Timer regressivo pode ser alterado para menos tempo e com um limite de até 5 horas através de “cenas” pelo aplicativo do painel.

- Como um opcional recomendado, poderá ter uma notificação no aparelho celular sempre que o painel for acionado ou desacionado


Erros:

- O equipamento irá de fábrica com um LED indicativo na parte superior do gerador de vapor, para indicar falta d'água, em que, estando apagado a máquina está com água e piscando a máquina está sem água.
- Em caso de falha ou rompimento no sensor de temperatura, mostrará no painel um indicativo de erro chamado ERR, que significa erro de sensor.

IMPERCAP SAUNAS - R. EMINICA MALAVASI, 110 - PRES. ALTINO, OSASCO - SP, 06216-140

PABX: (11) 3685-3015 / 3683-8319 - SITE: WWW.IMPERCAP.COM.BR -

E-MAIL: IMPERCAP@IMPERCAP.COM.BR

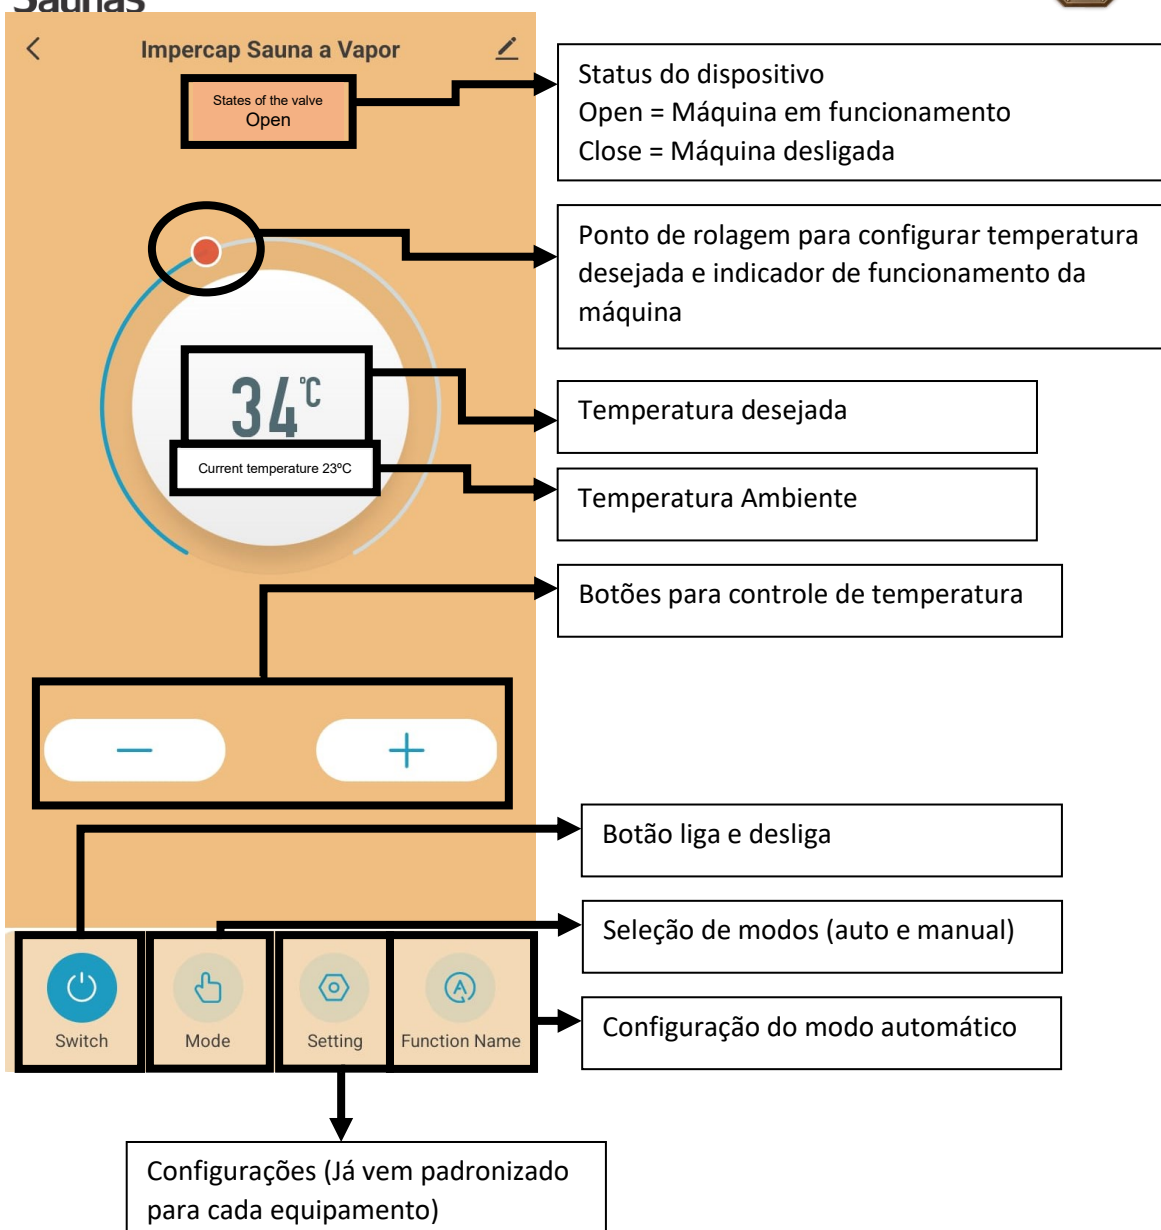

Setting	Value	Description
Child lock	Off	Bloqueio dos botões do painel
Frost protection	Off	Proteção de congelamento
Temperature correction	>	Calibração do sensor de temperatura
Set temperature ceiling	80°C >	Limite máximo da temperatura desejada (TETO)
The lower limit of temperature	5°C >	Limite mínimo da temperatura desejada
Sensor selection	OUT >	Seleção do sensor; IN = Interno OUT = Externo
Backlight brightness	90% >	Brilho
Factory data reset	Off	Restauração de fábrica

Descrição dos ícones:

