

## MANUAL DE INSTALAÇÃO

### Painel WiFi Sauna Seca

**Este manual deve ser lido atentamente e todas as orientações dele constantes devem ser cuidadosamente seguidas. Havendo quaisquer tipos de dúvidas, entre imediatamente em contato com a Impercap Saunas.**

**Importante: Os produtos fornecidos pela Impercap Saunas devem ser instalados por um técnico qualificado ou com a sua supervisão.**

### INSTALAÇÃO:

- A ligação elétrica do equipamento deverá ser feita por alguém capacitado.
- Do painel sairá quatro cabos identificados.
- A ligação elétrica do painel deve ser feita respeitando as cores.
- Os cabos pretos 1mm (entrada 220V) deverão ser ligados na alimentação 220V.
- Os cabos amarelos (Saída para máquina) deverão ser ligados nos amarelos que saem da máquina.
- O equipamento não pode ser instalado dentro do ambiente.
- **Passar somente a haste do bulbo capilar para a parte interna da sauna na altura máxima de 1,50 metros com no mínimo 1 metro de distância da saída de vapor.**

OBS.: Calafetar a perfuração onde é passado o bulbo para evitar que a umidade entre no painel. (Ex. silicone)

### INSTRUÇÕES DE CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO


#### 1) Etapas de rede de telefonia móvel:

Antes de configurar o WIFI, certifique-se de que seu telefone esteja conectado ao WIFI de 2,4 GHz.

1. Use seu celular para escanear o QR Code abaixo para baixar o "Smart Life".



- Abra o aplicativo Smart Life e clique em ``Adicionar Dispositivo`` como é mostrado abaixo.

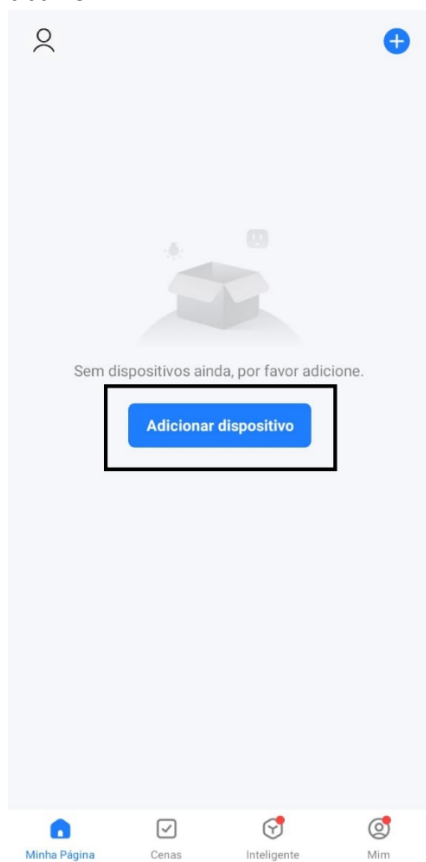

- Depois clique em ``Eletrdoméstico p...`` e procure ``Termostato (Wifi)`` como é mostrado abaixo.




4. Entre com a senha WIFI, e clique em ``Proximo`` conforme abaixo.

×

### Selecione uma rede Wi-Fi de 2.4 GHz e digite a senha.

Se seu Wi-Fi for de 5 GHz, configure-o para 2.4 GHz antes de continuar. [Método comum de configuração de roteador](#)

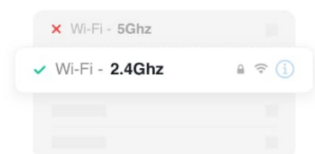

5. Clique no botão ``Confirme se o indicador está piscando...``.


08:02 85%

×

### Reinicie o dispositivo



Pressione o botão REDEFINIR por 5 s até que o indicador pisque (sujeito às instruções do manual do usuário).

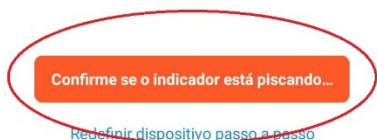


[Redefinir dispositivo passo a passo](#)




6. Clique em ``Pisca Rápido``, conforme mostrado abaixo.



7. O aplicativo entrará na busca de dispositivos e no modo de conexão é como mostrado abaixo.

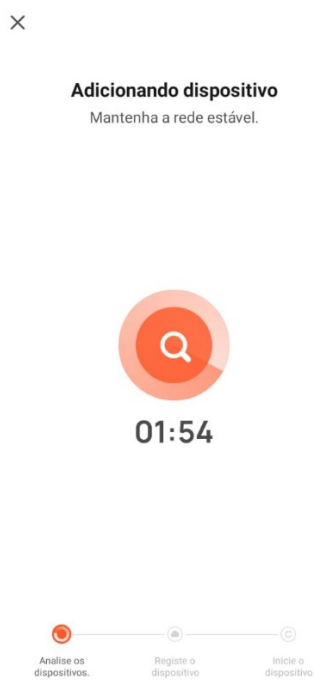


8. Quando o celular adicionar a conexão do dispositivo com sucesso, clique no botão ``+``, logo em seguida clique em ``Concluído`` conforme mostrado abaixo.

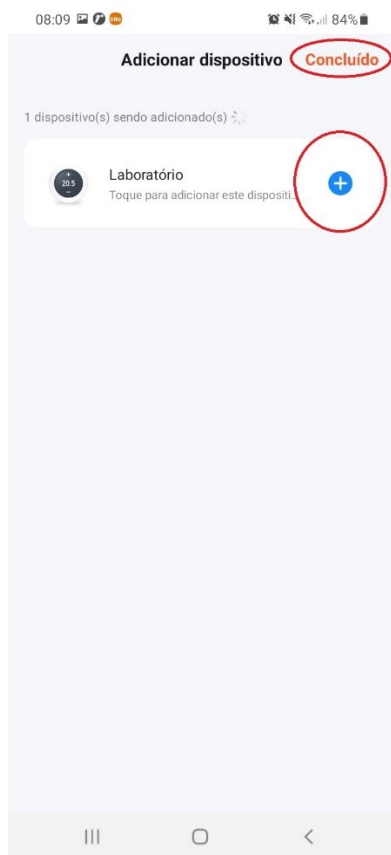

## 2) Instruções de compartilhamento de dispositivos:

1. Clique em no ícone na parte superior direita da tela como mostrado abaixo.

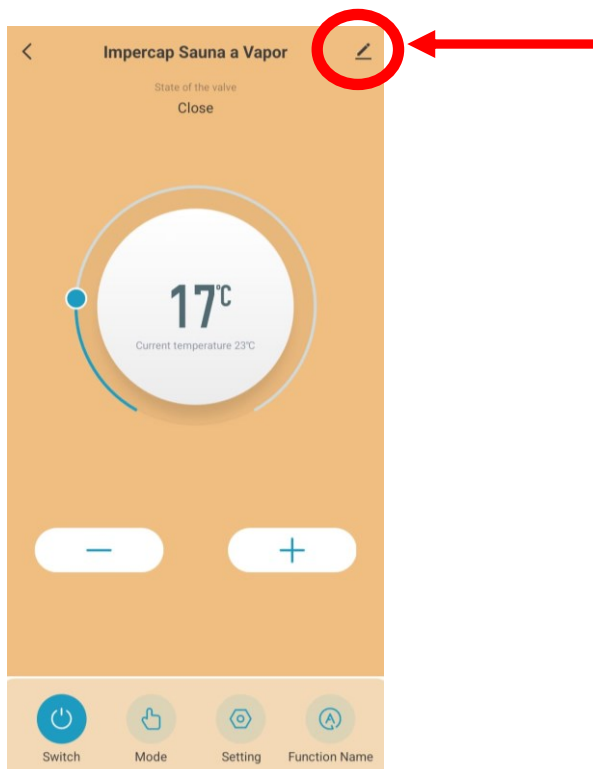


**IMPERCAP SAUNAS - R. EMINICA MALAVASI, 110 - PRES. ALTINO, OSASCO - SP, 06216-140**

**PABX: (11) 3685-3015 / 3683-8319 - SITE: [WWW.IMPERCAP.COM.BR](http://WWW.IMPERCAP.COM.BR) -**

**E-MAIL: [IMPERCAP@IMPERCAP.COM.BR](mailto:IMPERCAP@IMPERCAP.COM.BR)**

2. Clique em "Partilhamento de Dispositivos" conforme mostrado abaixo.

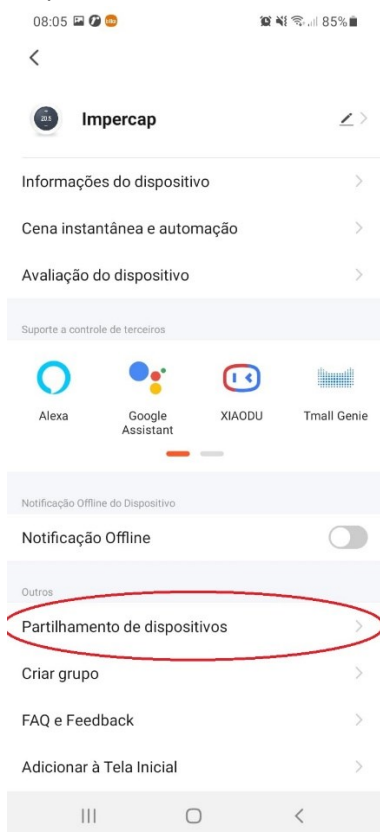

3. Clique em "Adicionar Partilha" conforme mostrado abaixo.



4. Em seguida você deve escolher se irá enviar o link por mensagem ou se irá copia-lo para a área de transferência.



### **Recomendações importantes:**

- Ao terminar de usar o equipamento, sempre deixar em o painel em modo OFF. O desligamento da máquina pode ser feito através do botão no painel ou remotamente a qualquer distância através do smartphone.
- É importante que a instalação do painel seja feita sempre do lado externo da sauna.
- O painel não pode ser instalado no tempo sem proteção adequada.
- Ao acabar a energia, desarme o disjuntor da máquina para a mesma não voltar em funcionamento ao retornar a energia.

### **Instruções de segurança e recomendações:**

- Para total funcionamento remoto do aparelho e das cenas criadas pelo cliente, é necessário que o WiFi residencial em que o painel está conectado, fique ligado integralmente e o mais próximo possível do painel.


### **Timer Regressivo:**

- A máquina irá de fábrica com um sistema de proteção chamado “Timer Regressivo” que funcionará da seguinte forma:  
Caso a máquina fique ligada por 5 horas diretas, a fonte cortará a alimentação para a máquina. O reset para voltar a funcionar normalmente será feito através do disjuntor da seguinte forma: desarme o disjuntor, aguarde 10 segundos e arme novamente. O Timer regressivo pode ser alterado para menos tempo e com um limite de até 5 horas através de “cenas” pelo aplicativo do painel.
- Como um opcional recomendado, poderá ter uma notificação no aparelho celular sempre que o painel for acionado ou desacionado

### **Erros:**

- Em caso de falha ou rompimento no sensor de temperatura, mostrará no painel um indicativo de erro chamado ERR, que significa erro de sensor.



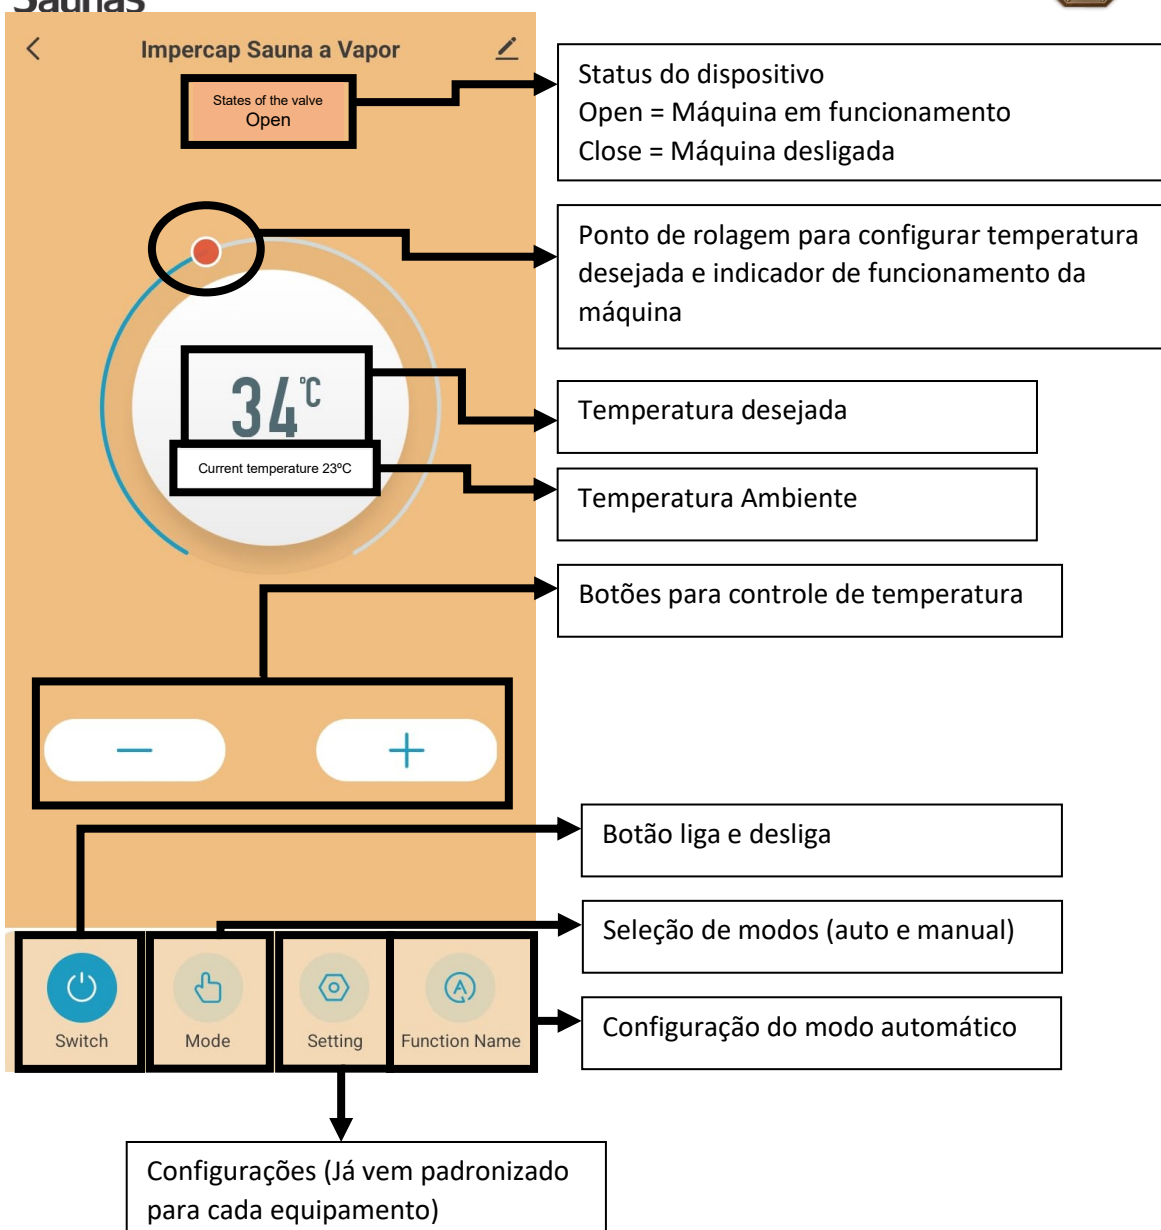

Setting	Value	Description
Child lock	Off	Bloqueio dos botões do painel
Frost protection	Off	Proteção de congelamento
Temperature correction	>	Calibração do sensor de temperatura
Set temperature ceiling	80°C >	Limite máximo da temperatura desejada (TETO)
The lower limit of temperature	5°C >	Limite mínimo da temperatura desejada
Sensor selection	OUT >	Seleção do sensor; IN = Interno OUT = Externo
Backlight brightness	90% >	Brilho
Factory data reset	Off	Restauração de fábrica

# Descrição dos ícones:

